

Verklebeanleitung Nassverklebung


Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank, dass Sie sich für einen Digitaldruckaufkleber aus dem Hause New Jörg Werbetechnik + Print entschieden haben.

1.

Ihr Aufkleber/Digitaldruck ist angekommen, und Sie möchten nun mit dem Bekleben Ihrer glatten Werbefläche beginnen.

Sie benötigen folgende Materialien:

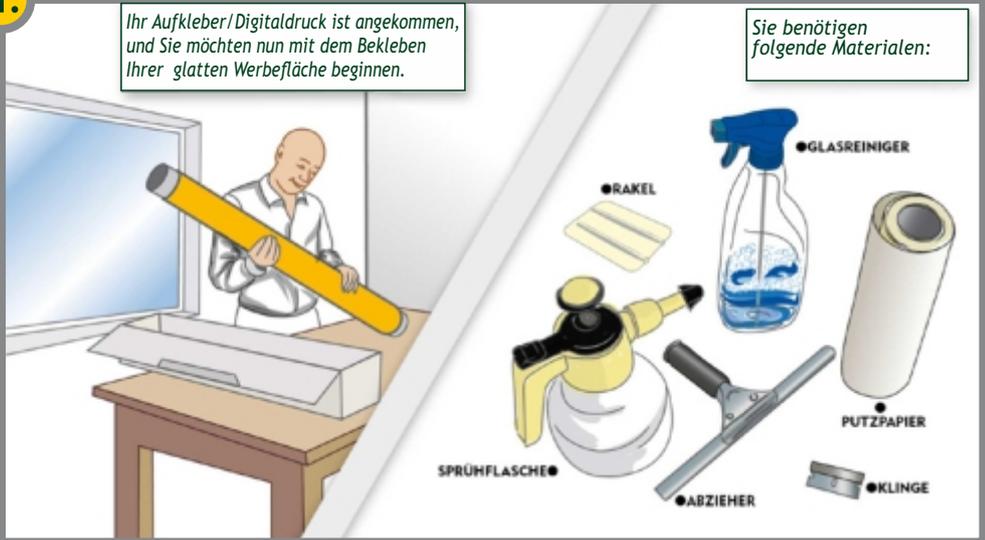

SPRÜHFLASCHE ● RAKEL ● GLASREINIGER ● PUTZPAPIER ● ABZIEHER ● KLINGE

2.

Eine Sprühflasche (ca. 500 ml) mit Wasser füllen und Spülmittel (5-6 Tropfen) hinzugeben.

Durch dieses Gemisch lässt sich die Folie später gut auf dem Untergrund positionieren.




Reinigen Sie die Werbefläche mit einem Glasreiniger.

3.

Mit einer Klinge können Sie Glasflächen zusätzlich von Rückständen befreien. Alte Lackoberflächen evtl. polieren.

... reinigen Sie die Oberfläche dann nochmal mit Glasreiniger und stellen sicher, dass kein „Dreck“ mehr vorhanden ist.

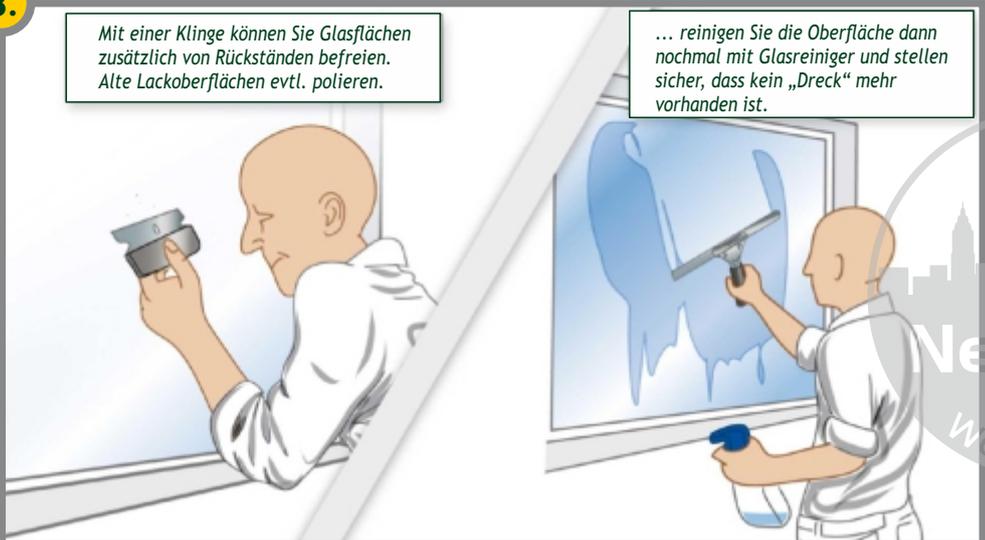

New Jörg®
Werbetechnik

4.

Ziehen Sie das Trägermaterial in einem spitzen Winkel langsam von der Klebefolie ab. Achten Sie darauf, dass Sie sauber und fettfreie Finger haben. Evtl. die Hände mit der angemischten Verklebflüssigkeit benässen.

Besprühen Sie nun die Klebeseite mit dem Gemisch aus Wasser und Spüli.



Sparen Sie nicht!
Die Fläche muss überall gut nass sein.

5.

Nun besprühen Sie mit dem Wasser-Spüli-Gemisch noch großzügig den glatten Untergrund



Mit diesem Gemisch lässt sich die Folie auf dem Untergrund optimal positionieren. Bei Großformaten empfehlen wir die Arbeit zu zweit.

6.

Damit die harte Kante Ihres Rakels (wahlweise auch ein ähnliches Werkzeug mit glatter Kante) die Oberfläche Ihres Aufklebers nicht zerkratzt, legen Sie die Kante in ein Tuch oder Filz o.ä...

Rakeln Sie nun das Wasser und die Luftblasen von der Mitte an den Rand der Folie. Lassen Sie die Folie danach mind. 12 Stunden trocknen.



Kontrollieren Sie dann die Kanten und drücken Sie diese nochmals sorgfältig an. FERTIG.